

SHARP

AQUOS

LED 背光电视

用户手册



2T-C32GH3000X 2T-C43GH3000X

为获得最佳性能和安全性，请仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以便将来参考。

目录

目录	2
准备	3
警告和注意事项	4
端子连接	8
遥控器	9
智能功能	10
基本功能	11
用户设置	13-18
初始设置	13
源菜单	14
TV Menu (电视菜单)	14
仪表板菜单	15
主菜单	15
媒体播放器	19
故障排除	21
规格	22
许可	24
终端用户许可协议	25-27


注意：

1. 本手册中的图片仅供参考。
2. 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
3. 在干燥的静电环境中，产品可能会重启并返回到主 OSD 界面、USB 播放器界面或之前的源模式。这是正常的，请继续操作电视。

准备

开箱和安装

注意：图片仅供参考。

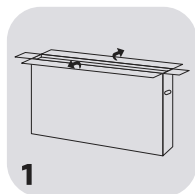


1

打开包装。




2

取出电视。

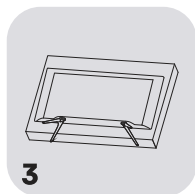

3

安装电视底座。

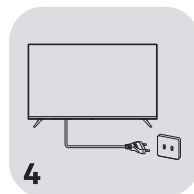


4

连接电源线。

标准配件


注意：图片仅供参考。

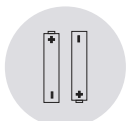


电池/2




遥控器

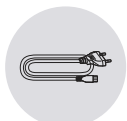

电源线

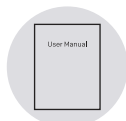


用户手册

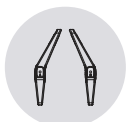

对于

2T-C32GH3000X,
底座 x2

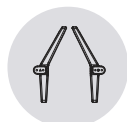

对于

2T-C43GH3000X,
底座 x2



底座螺钉

2T-C32GH3000X : 2pcs
2T-C43GH3000X : 4pcs




底座安装

注意：图片仅供参考。

第 1 步：取出电视，小心地将它（屏幕朝下）放在一个稳定平坦的桌子上，桌子上应已经放好一块软布或软垫。

第 2 步：请检查以确保电视背面的标记 (A/B) 与正确的支架底座上的标记相同。该步骤不适用于没有任何标记的底座，也不适用于只有一个支架底座的电视。

第 3 步：拧紧包装盒中提供的配套底座螺钉，将底座固定到电视上。底座可能因地区或型而异。

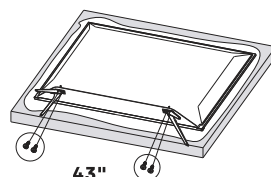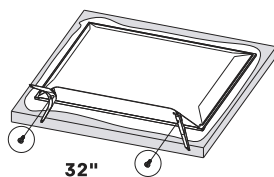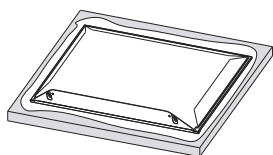

警告和注意事项


操作设备前，请阅读所有说明。
请妥善保存这些说明，以备今后使用。

重要安全说明

- 阅读这些说明 - 在操作本产品之前，应阅读所有安全和操作说明。
- 保存这些说明 - 安全和操作说明应保留，以备将来参考。
- 注意所有警告 - 应遵守设备上和操作说明中的所有警告。
- 遵循所有说明 - 应遵循所有操作和使用说明。
- 不得在靠近水的地方使用本设备 - 不得在靠近水或潮湿的地方使用本设备 - 例如，在潮湿的地下室或靠近游泳池等地方。
- 只能用干布清洁。
- 不得堵塞任何通风口。按照制造商的说明进行安装。
- 不得安装在任何热源附近，如散热器、热记录器、炉子或其他产生热量的设备（包括放大器）。
- 不得破坏极化或接地插头的安全用途。极化插头有两个叶片，其中一个比另一个宽。接地插头有两个叶片和一个接地尖头。为了您的安全，提供了宽叶片或上述接地尖头。如果提供的插头不适合您的插座，请咨询电工，更换过时的插座。
- 保护电源线不被踩踏或挤压，尤其是在插头、便利插座以及它们离开设备的位置。仅使用制造商指定的附件/配件。
- 仅使用制造商指定的或随设备出售的手推车、脚架、三脚架、支架或桌子。使用推车或支架时，移动推车/设备组合时要小心，以免翻倒受伤。
- 雷雨天气或长时间不使用时，请拔下设备插头。
- 请具备资质的人员进行所有维修工作。当设备以任何方式损坏时，如电源线或插头损坏、液体飞溅或物体落入设备、设备淋雨或受潮、无法正常工作或掉落，都需要进行维修。

- 注意：这些维修说明仅供具备资质的维修人员使用。为降低触电风险，除非您有资格进行维修，否则不要进行操作说明中未包含的任何维修。
- 不得将本设备安装在封闭或内置的空间，如书柜或类似装置中，并在开放场所保持良好的通风条件。不得用报纸、桌布、窗帘等物品盖住通风口，以免妨碍通风。
- 在安装或操作设备之前，请参考外壳上的电气和安全信息。
- 为了降低火灾或电击风险，请勿将设备暴露在雨水或湿气中。
- 仪器不应暴露在滴落或喷溅的环境中，也不应将装有液体的物体（如花瓶）放在设备上。
- 对于标有符号“⚡”的端子，其强度足以构成电击危险。连接到端子的外部接线需要由专业人员安装，或者使用现成的导线或电线。
- 为防止受伤，请根据安装说明，使用脚架/壁挂支架将本设备牢固地安装在桌子/墙壁上。
- 如果电池更换不当，会有爆炸危险。仅用相同或等效型号的电池替换。
- 电池（一个或多个电池或电池组）不得暴露在过热环境中，如阳光、火等。
- 耳机和头戴式耳机过大的声压会导致听力下降。长时间高音量听音乐会损害听力。为了降低听力受损的风险，人们应该将音量降低到安全、舒适的水平，并减少在高音量下听音乐的时间。
- 设备耦合器用作断开装置，断开装置应保持随时可操作状态。
- 不使用时和移动过程中，请保管好电源线，例如用扎带或类似的东西将电源线绑好。扎带不应带有可能导致电源线磨损的锐边等。再次投入使用时，请确保电源线没有损坏，如果发现任何损坏，请找维修人员更换电源线。


警告和注意事项


- 应注意电池处置的环境影响。
- 设备上不得放置明火源，如点燃的蜡烛。为防止火势蔓延，请始终将蜡烛或其他明火远离设备。
- 如果设备的额定值标签上有符号 ，并且电源线有两个插脚，则表示该设备为 II 类或双重绝缘电器。设备被设计为不需要安全电气接地。（仅适用于 II 类设备）
- 在适用的情况下，建议尽可能包括以下信息：


~ 是指交流电 (AC)。

— 是指直流电 (DC)。

 表示 II 类设备。

 表示待机。

 表示通电。

 表示危险电压。


- 包含硬币/纽扣电池的装置警告（以下说明仅用于包含用户可更换的硬币/纽扣电池的装置）

警告：

切勿吞咽电池，因为存在化学灼伤危险（遥控器随附）本产品包含一个硬币/纽扣电池。如果吞下硬币/纽扣电池，可能会在短短 2 小时内造成严重的内部烧伤，并可能导致死亡。将新电池和旧电池放在远离儿童的地方。

如果电池盒没有关紧，请停止使用本产品，并将其放在远离儿童的位置。如果您认为电池可能被吞入或放置在身体的任何部位内部，请立即就医。

- WEEE 指令

 本产品的正确处置。此标志表明，在整个欧盟，此产品不得与其他家庭垃圾一起处置。为了防止不受控制的废物处理对环境或人类健康造成可能的危害，应负责任地回收废物，以促进材料资源的可持续再利用。要退回您用过的设备，请使用退货和回收系统或联系向您出售产品的零售商。他们可以将您的产品用于环保安全回收。



- 在等边三角形中带有箭头符号的闪电旨在警告用户，产品外壳内存在未绝缘的“危险电压”，其强度可能足以构成电击危险。


●为降低触电风险。不得取下盖子（或背面）。内部没有用户可维修的部件。请咨询具备资格的维修人员。

- 等边三角形中的感叹号旨在提醒用户在设备随附的资料中有重要的操作和维护说明。

安放电视

- 在坚固的水平面上（如桌子或书桌）上安装显示屏。为了通风，在设备周围留出至少 10 厘米的空间。为了防止任何故障和不安全的情况，请勿在设备顶部放置任何物体。

将外壳后部固定到墙上（仅适用于某些国家）。下图仅供参考。

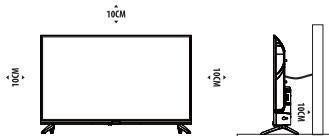

- 警告：稳定性危险
电视机可能会坠落，造成严重的人身伤害或死亡。许多伤害，特别是对儿童的伤害，可以通过采取简单的预防措施来避免，例如：
 - 始终使用电视机制造商推荐的机柜或支架或安装方法。
 - 始终使用能安全地支撑电视的家具。
 - 始终确保电视机没有悬在支撑家具的边缘。
 - 一定要教育孩子关于爬上家具去够电视或其控制装置的危险性。
 - 连接到电视上的电线和电缆始终要放好，这样它们就不会被绊到、拉到或抓到。
 - 千万不要把电视放在不稳定的位置。
 - 千万不要把电视放在高大的家具上（例如，橱柜或书柜）而同时又不将家具和电视固定在合适的支撑物上。


警告和注意事项

- 千万不要将电视放在布料或其他可能位于电视和配套家具之间的材料上。
- 千万不要在电视或摆放电视的家具上放置玩具、遥控器等可能会引诱孩子爬上去的物品。

如果要保留和重新安放现有电视机，应采用与上述提示相同的考虑因素。


安装在墙上

● 可选的壁挂支架可用于安放您的电视。请咨询当地经销商，购买推荐的壁挂支架。小心地将壁挂支架安装在电视背面。将壁挂支架安装在垂直于地面的实心墙上。如果您要将电视安装在其他建筑材料上，请联系具备资质的人员来安装壁挂支架。壁挂支架中将包含详细说明。请使用壁挂支架，将设备充分固定在墙上，并留出足够的空间来连接外部设备。

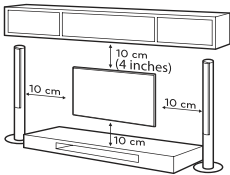


● 为了防止产品损坏或人身伤害，请确保在将电视安装到墙上时，电视屏幕保持垂直，或在 $0 \sim 5^\circ$ 的角度范围内向上或向下倾斜。

● 如果超过向下倾斜的角度范围 ($0^\circ \sim 5^\circ$)，为了安全安装和使用，请向当地经销商购买辅助配件来安装电视。否则电视将不在保修范围内，用户应承担一切后果和责任。

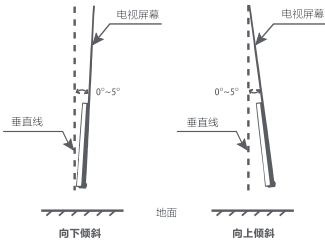

- 移动或安装电视前，请断开电源。否则可能会发生电击。
- 在将电视安装到壁挂上之前，执行安装支架的反向步骤，以取下支架。
- 如果您将电视安装在天花板或倾斜的墙壁上，它可能会掉落并导致严重伤害。使用授权的壁挂支架，并联系当地经销商或合格人员。否则不在保修范围内。
- 请勿过度拧紧螺钉，因为这可能会损坏电视并使您的保修失效。
- 为防止受伤，必须根据安装说明将设备牢固地固定在地面/墙壁上。
- 使用符合以下规格的螺钉和壁挂支架。因误用或使用不当配件而造成的任何损坏或伤害不在保修范围内。
- 根据 VESA 框架的形状，可能无法将线缆连接至 AV-IN。

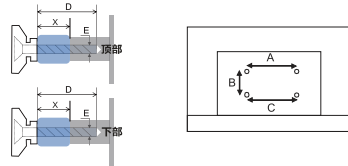

型号尺寸			32"		43"	
			顶部	下部	顶部	下部
螺钉	直径 (毫米) "E"	M4	M4	M6	M6	
	深度 (毫米)	最大 10+X 最小 7+X	10+X 7+X	10+X 7+X	10+X 7+X	
垫片	深度 (毫米) "X"	30	30	30	30	
螺钉数量		2	2	2	2	
垫片数量		2	2	2	2	
A*B*C		200*100*200		200*100*200		

警告和注意事项

注意：

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 对于端子朝向墙壁的电视机，为了留出足够的空间来使用端子，需要使用橡胶垫和螺钉来固定壁挂支架。它是一个高度 ≥ 30 毫米的空心小柱。

工作环境

- 请勿将本设备安装在狭窄的空间内，如书柜或类似装置。
- 请勿在潮湿和寒冷的地方使用本设备，并防止设备过热。
- 避免阳光直射。
- 请勿在有灰尘的地方使用本机。
- 请勿将蜡烛放在可触及的开口区域，以免易燃异物进入电视。

使用遥控器的注意事项

- 使用遥控器时，请将其指向遥控器。遥控器和遥控器之间的物品会干扰正常操作。
- 不得让遥控器剧烈振动。另外，不得将液体溅到遥控器上，也不得将遥控器放在高湿度的位置。
- 不得将遥控器放在阳光直射的位置，因为阳光直射会导致遥控器受热变形。
- 当遥控器受到阳光直射或强光照时，遥控器将无法工作。如果是这样，请改变光线或电视的位置，或者在更靠近传感器的位置操作遥控器。


使用电池的注意事项

电池使用不当会导致漏电。因此，请按照以下方法操作并小心使用。

1. 请注意电池的极性，以避免短路。
2. 当电池电压不足，影响使用范围时，应更换新电池。如果您不想长时间使用遥控器，请取出电池。
3. 不得同时使用不同类型的电池（例如，锰电池和碱性电池）。
4. 不得将电池投入火中，也不得给电池充电或分解电池。
5. 请按照相关环保法规处置电池。
6. 警告：电池（电池组或已安装的电池）不得暴露在过热环境中，如阳光、火等。

安装遥控器电池


将两节 AAA 号电池放入遥控器电池盒中，确保电池盒内的极性标记一致。

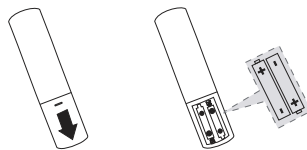

注意：图片仅供参考。

电视控制按钮

注意：图片仅供参考。




电视控制按钮

- 短按可显示菜单。
(电源、来源、音量-, 音量+ 等。)
- 短按以选择菜单。
- 长按可确认所选菜单。

端子连接

注意:

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 此处显示的外部设备和电缆不随电视一起提供。
- 3) 端子名称和数量可能因地区或型号而异。

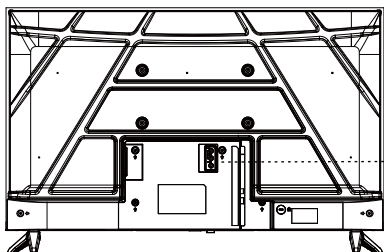

红色 (右音频信号线)
白色 (左音频信号线)
黄色 (视频信号线)



DVD



机顶盒 (STB)



便携式摄像机

■ AV IN

从外部 AV 设备接收音频和视频信号。

■ DIGITAL AUDIO OUT

使用光缆将电视音频信号输出到兼容的音频接收器。

■ EARPHONE (🎧)

将电视声音输出到连接的耳机。插入耳机时，扬声器将静音。

■ HDMI1/2

从外部 HDMI 设备接收 HDMI 输入信号。

注:
当你需要连接一个支持ARC功能的设备时，选择HDMI2

■ ANTENNA IN


连接同轴电缆以接收来自天线、电缆或卫星的信号。

■ LAN

有线网络端口。

■ USB1/2


连接 USB 存储设备。

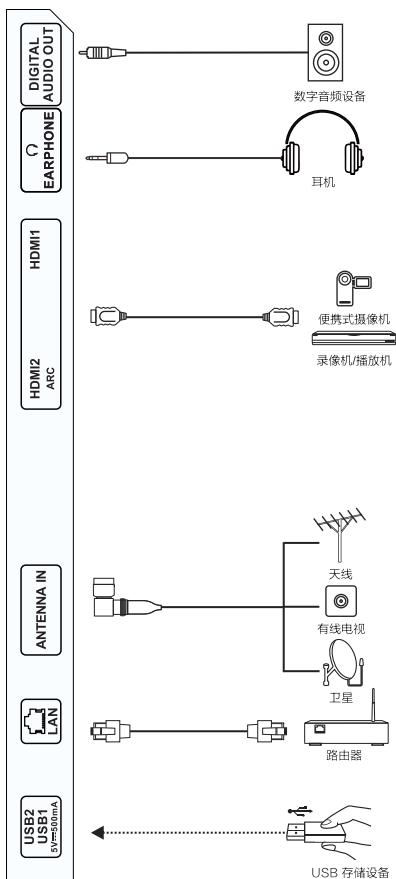

遥控器

注意:


- 1). 图片仅供参考。
- 2). 遥控器的图像、按钮和功能可能因地区或型号而异。
- 3). 只需在任何界面上按下 Google Assistant (🗨️) 按钮, 即可轻松快速地将蓝牙遥控器与电视配对。

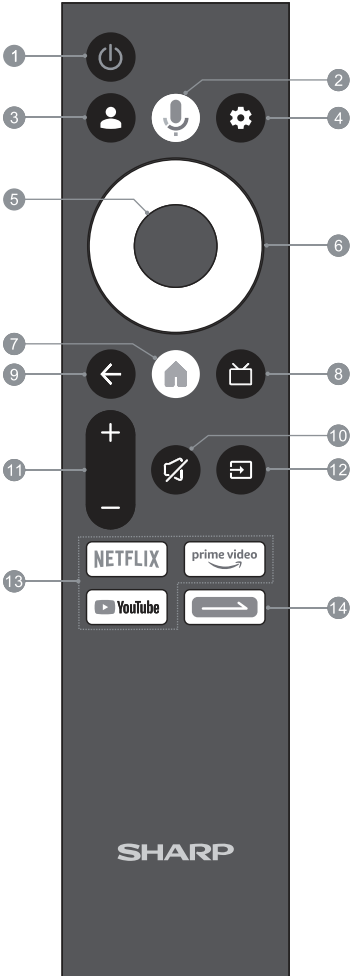

- 1. 电源 (🔌)**
打开电视, 或将电视转至快速启动/待机模式。
- 2. Google Assistant (🗨️)**
开始使用近场语音功能。
 - 短按此按钮可唤醒 Google Assistant。
 - 长按此按钮开始接收您的语音命令。在您讲话之后, 松开这个按钮, 以运行语音功能。
- 3. 配置 (👤)**
使用您的 Google 帐户登录, 享受您喜爱的娱乐节目
- 4. 仪表板 (⚙️)**
访问您的 Google TV™ 的仪表板菜单
- 5. 确定**
确认、进入或执行所选条目, 或访问频道列表。
- 6. 导航按钮 (上/下/左/右)**
浏览菜单选择您需要的内容, 或按上/下按钮更换频道
- 7. 主页 (🏠)**
进入主屏幕。
- 8. EPG (📺)**
访问 DTV 或在 DTV 模式下访问电子节目指南
- 9. 返回 (←)**
返回到上一级内容, 或退出当前操作屏幕。
- 10. 静音 (🔇)**
恢复电视静音。
- 11. 音量调高/调低 (+/-)**
调节音量
- 12. 源 (📺)**
访问源菜单,
- 13. 应用程序按钮**
快速直接地访问特定的应用程序。
- 14. 日常键按钮 (→)**
此按钮作为快捷键, 用于快速访问您收藏的 应用程序 和功能。要开始使用此按钮功能, 长按以打开设置并选择您收藏的 应用程序 或功能。在设置之后, 短按以访问这些 应用程序 和功能。

主页屏幕

按下**主页** (🏠) 按钮进入主页屏幕，如下图所示。

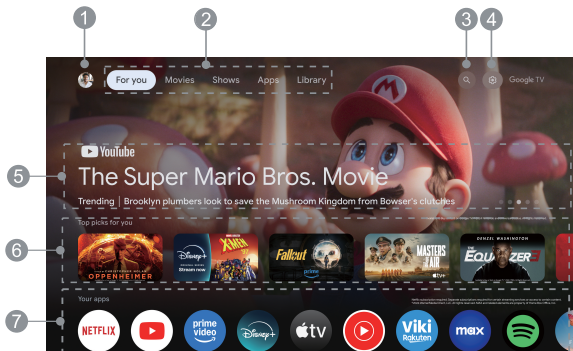

- 1.客户中心：**添加其他家庭成员的 Google 帐户，或者在您的 Google TV 上设置和管理每个 Google 帐户。
- 2.导航栏：**选择打开标签，以获取各种内容。
- 3.搜索：**搜索电影、节目、应用程序等。
- 4.仪表板：**访问 Google TV 的仪表板菜单。
- 5.特色内容：**为您展示最热门的内容。
- 6.您的最佳选择：**突出显示所有内容类型中的最佳推荐。
- 7.您的应用程序：**显示 Google TV 上所有预装或用户安装的应用程序列表。

注意：

- 1).图片仅供参考。
- 2).主屏幕上的应用程序和内容因地区或型号而异。本手册不包括主屏幕上所有功能的操作说明。
- 3).由于网络故障、地区差异或服务中断，浏览器可能不支持某些网页或视频，这些内容缺失与电视无关。
- 4).如果服务提供商升级或修改他们的服务器，则某些应用程序可能无法在本电视上使用。
- 5).您的遥控器可能与某些网络应用程序不兼容，或者由于服务中断而出现故障，这与本电视无关。
- 6).为了获得更好的体验，请在访问互联网浏览器或应用程序时连接并使用外部鼠标或键盘。
- 7).部分机型支持用户安装 apk，用户在使用该功能时，应确保 apk 的正确性、安全性、兼容性和合法性，并对由此产生的任何义务负责。
- 8).有些型号支持用户安装和使用文件管理器应用程序，使用此功能时，用户不应修改或删除系统文件，否则将导致电视功能问题，客户应对因此产生的功能问题负责。
- 9).网络应用程序内容和网络应用程序提供商通过网络和传输设施进行控制，由于制造商无法控制或被告知上述变更，网络应用程序内容和网络应用程序服务可能随时被更改、暂停、删除、终止或中断或无效访问，恕不另行通知。制造商进一步声明，对由于包括但不限于网络连接或通信线路故障、技术更新或网络应用提供更改、暂停、中断、终止、禁用或删除任何内容或服务等原因而导致客户无法使用网络应用内容和网络应用程序服务，制造商不承担任何责任或义务。

基本功能

注意：按源(☐)按钮并从快捷菜单中选择虚拟键盘，彩色按钮(红/绿/黄/蓝)和播放与暂停按钮(▶ & ||)会在虚拟键盘中列出。



注意：图片仅供参考。

频道列表

在电视模式下观看节目时，按“**确定**”按钮访问频道列表。

1) 在频道列表中：

- 按虚拟键盘上的**红色**按钮来管理频道。
- 按虚拟键盘上的**绿色**按钮来操作频道。
- 按虚拟键盘上的**黄色**按钮选择其他类型的频道列表，或访问收藏夹列表。
- 按虚拟键盘上的**蓝色**按钮，将频道添加到所需的收藏夹列表中。

2) 在播放收藏夹列表中的收藏频道时，您只能在按下**上/下**按钮时切换到播放其他收藏频道。如果是这样，当您想要观看所有保存的频道时，您可以按虚拟键盘中的**黄色**按钮来选择“所有频道”类型。

电子节目指南



注意：图片仅供参考。

电子节目指南由节目提供商提供，并提供关于要播放的节目的信息。您可以通过按遥控器上的**EPG** (☐) 按钮在 DTV 模式下访问它。

- *按虚拟键盘上的**红色**按钮可查看前一天的节目信息。
- *按虚拟键盘上的**绿色**按钮可查看下一天的节目信息。
- * (可能不可用) 按虚拟键盘上的**黄色**按钮可查看当前节目的更多详细信息。
- *按虚拟键盘上的**蓝色**按钮可选择所需的节目类型。

基本功能

时移 (Time-shift)

当您的观看被中断或延迟时，时移用于录制 DTV 节目。要启用或禁用时移功能，请在 DTV 模式下选择 < 源 (源) 按钮 → 快捷方式 → TV 菜单 → 录制 → 时移模式 >。启用时移功能后，按虚拟键盘上的 **暂停 (II)** 按钮，暂停播放 DTV 节目并开始录制节目。按下虚拟键盘中的 **播放 (▶)** 按钮，从您暂停的时间继续播放节目。按下虚拟键盘上的 **退出** 按钮，会弹出一个提示提醒，询问您是否要停止时移功能。

注意：

- 1) 在进行时移之前，您最好格式化您的 USB 设备，以确保有足够的空间用于时移录制。如果您在 USB 设备上保存了任何数据，请在格式化之前备份数据。格式化 USB 设备将会擦除 USB 设备上保存的所有数据。
- 2) 播放完节目或停止时移功能后，已录制的时移节目会自动清除。
- 3) 如果时移录制时间过长，没有更多空间来录制新节目，电视将从录制开始处自动开始播放节目，以释放已播放的节目空间来录制新节目。

用户设置

初始设置

当您第一次打开电视时，会出现一个向导来指导您完成以下设置。

第 1 步：连接蓝牙遥控器。

第 2 步：根据需要选择菜单语言。

第 3 步：选择您的地区或国家。

第 4 步：选择设置 Google TV 或设置基本电视。建议您选择“设置 Google TV”来享受 Google TV 的全部智能功能。

设置 Google 帐户后

*电视将请求自动频道扫描，即使之前已经完成扫描。因此，在使用电视功能之前，需要设置 Google 帐户。

*** 对于某些国家，您可以使用手机或电视遥控器来设置 Google TV。如果您准备用手机设置电视，请根据电视和手机屏幕上的说明进行操作。如果您准备用电视遥控器设置电视，请选择“改为在电视上设置”；然后继续下面的步骤。***

第 5 步：将电视连接到所需的无线网络。

第 6 步：使用您的 Google 帐户登录。

第 7 步：阅读并接受 Google 服务条款和隐私政策。

第 8 步：阅读并接受 Google 服务设置。

第 9 步：了解 Google Assistant 的主要功能，选择“继续”进入下一步。

第 10 步：选择是否让 Google Assistant 搜索您的所有应用程序。

第 11 步：选择安装 Google 推荐的应用程序。根据 Google 服务的不同，此步骤可能不可用。

第 12 步：打开或关闭 LCN（逻辑频道号）开关。

第 13 步：设置家长锁系统的密码。

第 14 步：在“家庭”和“商店”之间选择电视使用环境。推荐将“家庭”模式用于正常的家庭观看，将“商店”模式用于在商店中展示电视等。在“商店”模式下会消耗更多的电能。

第 15 步：选择调谐器模式。

第 16 步：开始“频道扫描”。

第 17 步：阅读并接受最终用户许可协议。

第 18 步：安装您的应用程序。

第 19 步：开始探索您的 Google TV。

注意：

1) 初始设置中的设置可能因地区或型号而异。

2) 初始设置中的设置可能会更改，恕不另行通知，这取决于 Google 的要求。您需要根据屏幕上的指示完成所有设置。

3) 如果您想在第一次后重新启动初始设置，请选择 < 仪表板 (⚙) 按钮 → 设置 (⊗) → 系统 → 关于 → 重置 >

用户设置

源菜单

按**源 (源)** 按钮进入源菜单，如右图所示。

- **信号源**：更改输入源。
- **捷径**：使用每个快捷功能的设置。
- **最近使用**：显示最近使用的应用程序列表。

注意：

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 信号源菜单中的项目可能因地区、型号或输入信号源而异。



Tv主菜单

在电视模式下，按**源 (源)** 按钮访问源菜单，然后按**上/下/左/右**和**确定**按钮选择并访问电视菜单，如右图所示。

• 频道

按**上**按钮选择频道菜单。

- ***收视指南**：在 DTV 模式下访问电子节目指南。
- ***频道**：搜索可用的电视频道。
- ***频道管理**：管理频道。

• 电视选项

- ***信号源**：打开来源列表。
- ***图像**：访问图像菜单。
- ***屏幕**：选择屏幕模式。
- ***声音**：访问声音菜单。
- ***电源**：设置电源选项以自动关闭电视或仅关闭图像。
- ***家长控制**：家长锁定系统的设置。
- ***高级选项**：设置高级频道选项。
- ***设置**：访问主菜单设置。



• 录制

按**下**按钮可选择“录制”菜单。

- ***设备信息**：显示连接的 USB 存储设备的详细信息，并设置最佳使用时移功能。
- ***时移模式**：启用或禁用时移功能。



注意：

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 电视菜单中的设置可能因地区、型号或输入源而异。

用户设置

仪表板菜单

按**仪表板 (⚙️)** 按钮进入仪表板菜单，如右图所示。

1. **日期和时间**: 显示日期和时间。
2. **设置**: 访问主菜单设置。
3. **客户中心**: 添加其他家庭成员的 Google 帐户，或者在您的 Google TV 上设置和管理每个 Google 帐户。
4. **Screensaver**: 打开屏幕保护程序模式。
5. **输入**: 访问来源列表。
6. **图像**: 访问图像菜单。
7. **声音**: 访问声音菜单。
8. **Wi-Fi**: 将电视连接到网络。
9. **Accessibility**: 启动无障碍功能，帮助视障或听障观众轻松理解和使用电视。
10. **通知**: 显示最佳使用 Google TV 的详细通知或提示。



注意:

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 仪表板菜单中的设置可能因地区、型号或输入源而异。

主菜单

第 1 步: 在仪表板菜单中，选择“设置 (⚙️)”进入主菜单设置，如下图所示。

第 2 步: 按**上/下**和**确定**按钮，选择并进入子菜单。

第 3 步: 按**上/下/左/右**和**确定**按钮选择和调整项目。

第 4 步: 按**返回 (←)** 按钮返回上一级菜单，或退出主菜单设置。

注意:

- 1) 图片仅供参考。
- 2) 主菜单中的设置可能因地区、型号或输入源而异。



用户设置

建议

显示推荐的或未完成的设置，供您以最佳方式使用 Google TV。

常规设置

调整与您的 Google TV设备和系统相关的设置。

■ 频道和输入

搜索可用的电视频道，或设置输入源。

- **频道：**搜索可用的电视频道。

*** 卫星频道调谐***

要在**频道**中搜索卫星频道，请参考以下步骤：

第 1 步：将卫星同轴电缆连接到电视机相应的天线端口。

第 2 步：打开电视，按下**源 (☐)**按钮，在信号源列表中选择“卫星”作为输入信号源。

第 3 步：选择< **仪表板 (⚙)** 按钮 → 设置 (⊗) → 频道和输入 → 频道 → 卫星 >，以访问以下卫星调谐菜单界面。

***频道安装模式：**在“首选卫星”和“普通卫星”之间选择所需的卫星频道安装模式。

***卫星重新扫描：**自动搜索卫星频道。

***添加卫星：**添加新卫星。

***卫星更新：**搜索以更新卫星数据。

***卫星手动微调：**手动搜索卫星频道。

注意：只能在用于自动频道扫描的卫星上进行手动调谐。如果在手动调谐菜单中选择了其他卫星，请从频道菜单中重新进行自动扫描，然后进行手动调谐。



注意：图片仅供参考。

- **频道：**设置输入源。

*设置备用或未连接的输入。

*打开或关闭 HDMI CEC 链接功能，选择是否控制连接的 HDMI 设备。

*选择关闭电视时是否关闭连接的 HDMI 设备。

*选择在接通连接的 HDMI 设备时是否接通电视。

*显示 HDMI EDID 版本。

*显示 CEC 设备列表。

■ 显示和声音

调整与图像或声音质量相关的设置。

图像：调整与图像质量相关的设置。

***图片模式：**根据您的观看环境选择图像模式。选择可能因输入源而异。

***背光：**调整屏幕的背光。仅当“自动背光”关闭时才可用。

***自动背光：**打开以根据输入信号自动调整屏幕背光。

***亮度：**调整图像的亮度。

***对比度：**调整图像明暗区域的差异。

***饱和度：**相对于颜色本身的亮度调整颜色的丰富度。

***色调：**调整图像的色调。

***锐度：**调整图像的边缘。

用户设置

***高级设置**：调整高级图像设置。选项可能因地区、型号或输入源而异。

- **色温**：调整图像的整体色调。
- **数字降噪**：去除图像信号中的噪声。
- **MPEG数字降噪**：减少压缩或转换 MPEG 信号时产生的噪声。
- **极致生动**：打开或关闭最大鲜艳模式。
- **动态亮度控制**：根据输入信号自动调整画面亮度。
- **区域对比度控制**：控制局部对比度。
- **动态配色增强器**：选择动态颜色增强器的效果。
- **肤色**：设置肤色。
- **DI 电影模式**：抑制图像抖动，实现动态画面的稳定流畅播放。
- **蓝色延伸**：打开或关闭蓝色拉伸功能。
- **灰度系数**：调整原始图像的光强度。
- **游戏模式**：在画面模式为“游戏”时自动开启。
- **ALLM**：打开或关闭 ALLM 模式。
- **PC 模式**：打开或关闭 PC 模式。
- **HDMI RGB 范围**：设置 HDMI RGB 范围。
- **护眼模式**：选择护眼模式的效果。
- **色彩空间**：打开或关闭颜色空间。
- **颜色调谐器**：调整详细的颜色参数。
- **11 点白平衡校正**：调整白平衡校正的详细参数。

***重置为默认值**：将图像菜单中的所有用户设置恢复为默认值。

屏幕：选择屏幕模式。

声音：调整与声音质量相关的设置。

***声音风格**：根据您的观看要求选择声音模式。选择可能因输入源而异。

***平衡**：控制左右扬声器之间的声音平衡。

***低音**：调整声音的低频。

***高音**：调整声音的高频。

***环绕声**：打开或关闭环绕声系统。

***均衡器详情**：详细调整均衡器频率。仅当您在“声音风格”中选择了“用户”模式时，它才可用。

***自动音量控制**：打开以根据输入源自动调整音量。

***缩混模式**：在“立体声”和“环绕声”之间选择缩混模式

***对话增强器**：选择对话增强器的效果。

***重置为默认值**：将声音菜单中的所有用户设置恢复为默认值。

音频输出：选择数字音频输出模式，或调整数字音频延迟值。

■ 网络或互联网

*将电视连接到有线或无线网络。

*调整与网络配置相关的设置。

*设置 WOW/WOL/WOC 功能，通过网络连接在待机模式下打开电视。

用户设置

■ 帐户和登录

- *登录您的 Google 帐户，获取来自 Google 的新应用程序、推荐、电影等。
- *添加其他家庭成员的 Google 帐户。
- *在您的 Google TV上设置和管理每个 Google 帐户。

■ 隐私设置

调整隐私相关设置，包括设备设置、帐户设置和应用程序设置。

■ 应用

- *显示最近打开、安装或系统应用程序的列表。
- *设置应用程序权限以使用特定功能。
- *设置特殊的应用程序访问，以充分利用应用程序。
- *针对未知来源的应用程序安装设置限制。

■ 系统

- *显示基本设备信息。
- *调整与 Google TV的系统和功能相关的设置。
- *重新启动电视，或重新启动初始设置。

■ 遥控器和配件

连接蓝牙遥控器或其他蓝牙设备。在蓝牙搜索之前，请确保您已经打开了外部蓝牙设备的配对模式。对于电视随附的遥控器，请同时按住**返回** (←) 和**主页** (🏠) 按钮，以打开配对模式。对于其他蓝牙设备，请阅读它们自己的说明手册以打开配对模式。

注意：只需在任何界面上按下 Google Assistant (🗣️) 按钮，即可轻松快速地将蓝牙遥控器与电视配对。

■ 帮助和反馈

- *发送产品反馈以获得 Google 的帮助。
- *显示 Google TV帮助的官方网站。

媒体播放器

媒体操作

您可以在电视上播放 USB 存储设备中的视频、音频和图像文件。

第 1 步。将您的 USB 存储设备连接到 USB 输入终端。

第 2 步。按 **主页 (🏠)** 按钮进入主屏幕。

第 3 步。按**上/下/左/右**和**确定**按钮，选择并输入“您的应用程序”列表中的“多媒体播放器”。

第 4 步。按**上/下/左/右**和**确定**按钮，选择所需的 USB 盘。

第 5 步。按**上/下/左/右**和**确定**按钮，选择所需的媒体文件。

第 6 步。按**确定**按钮，开始播放。

第 7 步。按**返回 (←)** 按钮，退出播放。

使用媒体播放器时的温馨提示

- 1).某些 USB 存储设备可能与本电视不兼容，无法流畅运行。
- 2).备份 USB 存储设备中的所有数据，以防数据因意外事故而丢失。我们对因误用或故障造成的损失不承担任何责任。数据备份是消费者的责任。
- 3).对于大文件，加载时间可能会稍长。
- 4).USB 存储设备的识别速度可能取决于每个设备。
- 5).连接或断开 USB 存储设备时，请确保电视未处于 USB 模式，否则 USB 存储设备或其中存储的文件可能会损坏。
- 6).请仅使用已经格式化为 Windows 操作系统提供的 FAT16、FAT32 或 NTFS 文件系统的 USB 存储设备。如果存储设备格式化为 Windows 不支持的不同实用程序，则可能无法识别。
- 7).使用需要电源的 USB 硬盘时，确保其额定电流不超过 USB 端子上标注的电流。如果 USB 硬盘的额定电流超过标示电流，电视可能会切换到待机模式或出现其他问题，您应该拔出 USB 硬盘并重新启动电视系统。
- 8).如果文件格式不受支持或损坏，将显示“不支持”消息。
- 9).FHD 大画面需要更长的时间来处理，这不是电视造成的。请耐心等待。
- 10).由于编码格式的变化或其他技术进步，本电视可能不支持某些已更改和升级的多媒体文件。

媒体播放器

看电影

观看电影时，按以下按钮控制电影播放。

按钮	功能
OK	暂停或播放。
⚙️	访问仪表盘菜单。
▲	访问电影菜单设置。
▼	显示电影播放列表。
◀ or ▶	快进或快退。

播放音乐

播放音乐时，按以下按钮控制音乐播放。

按钮	功能
OK	暂停或播放。
⚙️	访问仪表盘菜单。
▲	访问音乐菜单设置。
▼	显示音乐播放列表。
◀ or ▶	短按可选择上一首或下一首音乐。 长按可快进或快退。

浏览照片

浏览照片时，按以下按钮来控制照片播放。

按钮	功能
OK	访问照片菜单设置。
⚙️	访问仪表盘菜单。
▲ or ▼	显示照片播放列表。
◀ or ▶	跳到上一张或下一张照片。

故障排除

在致电维修技术人员之前，请查看下表，了解症状的可能原因和一些解决方案。

■ 一般问题/解决方案

遥控不起作用

- *更换电池。
- *检查电池是否安装正确。
- *检查主电源是否连接。
- *检查遥控器和遥控器之间是否有一些物品。

信号差

- *这通常是由电子设备或无线电干扰源的干扰造成的。

■ 图像和声音/解决方案

没有图像，没有声音

- *检查信号源。
- *将其他电气设备插入插座，检查它是否工作或接通。
- *检查电源插头是否与插座接触良好。

没有声音，图像正常

- *如果没有声音，请取消静音或提高音量。
- *打开声音菜单并调节“平衡”

异常图像

- *对于没有颜色或图像质量差的情况，您可以：
 1. 在图像菜单设置中调整颜色选项。
 2. 让电视与其他电子设备保持足够的距离。
 3. 试试其他频道。
- *电视信号不好（显示马赛克或雪花）
 1. 检查信号电缆并调整天线。
 2. 微调频道。
 3. 试试其他频道。

■ 媒体播放器/解决方案

“此文件无效”/“不支持的音频”出现，或音频正常但视频不正常，或视频正常但音频不正常。

- *媒体文件可能已损坏，请检查该文件是否可以在 PC 上播放。
- *检查是否支持视频和音频编解码器。

■ 浏览器/解决方案（可能不可用）

网络故障

- *检查路由器是否工作正常。
- *确保电视已成功连接到路由器。

■ 浏览器/解决方案（可能不可用）

网页无法完全显示

- *当前网页的某些第三方扩展可能不受支持，请关闭当前网页。

浏览器被强制关闭

- *当前网页可能包含太多内容，导致内存不足，浏览器关闭。

智能手机投屏：

- 检查电视和智能手机是否连接到同一个无线网络。
- 检查是否使用了 Google 投屏应用程序。
- 一些智能手机可能无法正常工作或不受支持。

规格

注意：规格可能因地区或型号而异。

项目		模型	2T-C32GH3000X
液晶面板			80 厘米
分辨率			1,049,088 像素 (1366 x 768)
视频彩色系统			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
电视功能	电视标准	模拟	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		数字的	DVB-T / DVB-T2 (仅适用于亚洲)
	接收频道	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	电视调谐系统		自动预置
	立体声/双语		NICAM: B/G, I, D/K A2 立体声: B/G MTS:M
音频放大器			总计 16W (8W x 2)
终端	RF		75Ω DIN 型
	HDMI 1		HDMI
	HDMI 2		HDMI, ARC
	USB1		USB 2.0 (DC5V 500 mA 输出)
	USB2		USB 2.0 (DC5V 500 mA 输出)
	LAN		网络连接器(10/100 BASE-T)
	EARPHONE		耳机连接器
	DIGITAL AUDIO OUT		光学 S/PDIF 数字音频输出
	AV IN		音频和视频输入
Wi-Fi 协议			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R 双频带
Wi-Fi 安全性			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Bluetooth (蓝牙)			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
OSD 语言			英语/南非荷兰语/波斯尼亚语/捷克语/丹麦语/德语/爱沙尼亚语/西班牙语/法语/克罗地亚语/印度尼西亚语/意大利语/斯瓦希里语/拉脱维亚语/立陶宛语/匈牙利语/马来西亚语/荷兰语/挪威语/波兰语/葡萄牙语/罗马尼亚语/阿尔巴尼亚语/斯洛伐克语/斯洛文尼亚语/芬兰语/瑞典语/越南语/土耳其语/希腊语/塞尔维亚语/立陶宛语/马其顿语/蒙古语/俄语/乌克兰语/格鲁吉亚语/希伯来语/阿拉伯语/波斯语/阿姆哈拉语/印地语/泰米尔语/泰语/缅甸语/韩语/简体中文/繁体中文/日语
电源要求			AC 100 - 240V, 50/60 Hz
功耗 (待机)			60W (0.5W)
尺寸	不带支架, 宽x高x深 (毫米)		716 X 426 X 83
	带支架, 宽x高x深 (毫米)		716 x 466 x 178
不带支架 (带支架) 的重量			3.3 千克 (3.4 千克)
工作温度			0°C 到 + 40°C

规格

注意：规格可能因地区或型号而异。

项目		模型	2T-C43GH3000X
液晶面板			109 厘米
分辨率			2,073,600 像素 (1920 x 1080)
视频彩色系统			PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60
电视功能	电视标准	模拟	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K1 NTSC: M
		数字的	DVB-T / DVB-T2 (仅适用于亚洲)
	接收频道	VHF/UHF	44.25 - 863.25 MHz
	电视调谐系统		自动预置
	立体声/双语		NICAM: B/G, I, D/K A2 立体声: B/G MTS:M
音频放大器			总计 16W (8W x 2)
终端	RF		75Ω DIN 型
	HDMI 1		HDMI
	HDMI 2		HDMI, ARC
	USB1		USB 2.0 (DC5V 500 mA 输出)
	USB2		USB 2.0 (DC5V 500 mA 输出)
	LAN		网络连接器(10/100 BASE-T)
	EARPHONE		耳机连接器
	DIGITAL AUDIO OUT		光学 S/PDIF 数字音频输出
	AV IN		音频和视频输入
Wi-Fi 协议			IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2T/2R 双频带
Wi-Fi 安全性			WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Bluetooth (蓝牙)			V2.1 + EDR / 4.2 / 5.1
OSD 语言			英语/南非荷兰语/波斯尼亚语/捷克语/丹麦语/德语/爱沙尼亚语/西班牙语/法语/克罗地亚语/印度尼西亚语/意大利语/斯瓦希里语/拉脱维亚语/立陶宛语/匈牙利语/马来西亚语/荷兰语/挪威语/波兰语/葡萄牙语/罗马尼亚语/阿尔巴尼亚语/斯洛伐克语/斯洛文尼亚语/芬兰语/瑞典语/越南语/土耳其语/希腊语/塞尔维亚语/立陶宛语/马其顿语/蒙古语/俄语/乌克兰语/格鲁吉亚语/希伯来语/阿拉伯语/波斯语/阿姆哈拉语/印地语/泰米尔语/泰语/缅甸语/韩语/简体中文/繁体中文/日语
电源要求			AC 100 - 240V, 50/60 Hz
功耗 (待机)			74W (0.5W)
尺寸	不带支架, 宽x高x深 (毫米)		955 X 559 X 84
	带支架, 宽x高x深 (毫米)		955 x 603 x 212
不带支架 (带支架) 的重量			5.5 千克 (5.6 千克)
工作温度			0°C 到 + 40°C

许可



Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and YouTube Music are trademarks of Google LLC.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

终端用户许可协议

1. 总则

请您在使用此电视机之前仔细阅读本协议，使用此电视机表示您已接受本协议，我们保留本终端用户许可协议中未明确授予您的所有权利。

本终端用户许可协议 (" EULA ")是您（此电视机的使用者）和我们（此电视机的制造商）之间有关该电视软件的一项法律协议，该电视软件是由我们、第三方应用商或者第三方许可者所拥有。该电视软件包括本电视机所用到的软件，包含更新或修改的软件，由我们或第三方提供，无论是存储在媒体上，还是通过任何方式下载到此电视机上的软件，但不包括开源软件。

2. 软件许可

除非符合此处规定，否则您不能使用该电视软件，我们和第三方许可者只允许您在此电视机上使用该电视软件。该电视软件可能会自动创建数据文件，您同意任何此类数据文件都应被视为该电视软件的一部分。该电视软件是作为单一产品授权使用的，除非获得我们的明确授权，否则您不可将其分割并在其它设备上使用。第三方软件可能附有单独许可，在这种情况下，您同意第三方许可将控制您对第三方软件的使用。

您同意不能对该电视软件全部或部分地进行修改、逆向工程、解压或者拆卸，或将该电视软件全部或部分地用于本 EULA 规定以外的任何用途，此外，您不得出租、租赁、分许可或出售该电视软件，不得（1）绕过、修改、废除或规避该电视软件或相关机制的任何功能或保护；（2）删除、更改、覆盖或损坏该电视软件上的任何商标或通告，我们和第三方许可者保留本 EULA 中未明确授予您的所有权利。

此电视机中包含开源软件，其受开源许可的约束，此电视机中使用了一些 GPL 可执行文件和 LGPL / MPL 库受 GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 许可协议的约束。若相应的许可方有要求，我们可以特此提供一份完整的本电视机中所用到的受版权保护的开源软件包中相应源代码的副本，源代码副本的提供是有时间限制的，有效期自本电视机的销售之日起，为期三（3）年。若要取得源代码，请与我们的服务中心联系。

3. 软件更新或修改

我们或第三方可能会随时更新或修改软件，例如，但不限于：为了纠正错误、改善功能和增强安全性能的目的，这些更新或修改可能会更改或删除该电视软件功能或其他方面的性质，包括您所依赖的功能。

更新或修改后的软件将由我们或第三方通过网络或其他方式提供给您，您可以根据实际需要决定是否接受或安装这些更新或修改。一般来说，针对我们提供的更新或修改，我们建议您接受或安装，以便您更好地使用此电视机，一些由我们提供的系统关键性的更新或修改，可能决定着您是否能够继续正常地使用此电视机，我们可能会不需要您的接受而自动下载并安装这些更新或修改。针对第三方提供的更新或修改，完全由您自己决定并承担风险或责任。请您不要在软件更新期间关闭此电视机，否则可能会引起严重的问题并由您自己承担相关责任。

4. 基于网络的服务和内容

此电视机具有智能性功能，可以访问所选择的第三方应用商所提供的服务（服务）。智能性功能需要网络连接，您访问服务的能力，以及所呈现的服务质量，取决于您的网络提供商的服务和条款，以及您所使用的网络速度。

内容，由第三方应用商提供，包括但不限于：数据、音乐、声音、音频、图像、图形、相片、软件、文本、视频、消息、标签或其他材料，服务的可用性也完全由第三方应用商自行决定和控制，每个第三方应用商的服务和内容是根据该第三方应用商的条款和条件予以提供的。

服务和内容仅用于您私人观看，不得用于任何收取入场费或观赏费的观看，展览或活动场所，也不得用于任何公开性展览或观看。服务和内容并非适用于所有语种，所有国家或地区，第三方保证服务和内容适用于或可用于任何特定地点。当您选择使用或访问服务和内容时，您应主动遵守任何适用的法律，包括但不限于：适用的地方法律，隐私和数据收集法。

部分网页或视频可能由于网络故障、区域不同或服务中断而不受支持，这与此电视机无关。部分机型可能支持您自己安装 apk，在使用此功能时，您应确保 apk 的正确性、安全性、兼容性和合法性，并承担由此产生的任何责任。部分机型可能支持您自己安装和使用文件管理器，

终端用户许可协议

在使用此功能时，不能修改或删除系统文件，否则将导致此电视机功能故障或数据丢失，并由承担由此产生的任何责任。

服务和内容是由第三方应用商通过网络和传输设施予以控制的，服务和内容随时可能发生更改、暂停、删除、终止、中断或无效访问而无事先通知，故制造商无法控制并且无法获悉上述更改，所以我们进一步声明，我们不承担用户无法使用网络应用服务和内容的任何责任，包括但不限于，由于网络连接或通信线路、技术更新或网络应用商更改、暂停、中断、终止、禁用或删除任何服务或内容所造成的故障。

5. 内容版权

我们不对由第三方创建或拥有的内容负责，您可能会作为服务的一部分访问此内容，或通过使用服务访问此内容。任何相关责任将由该第三方内容的创建者、所有者或许可者承担，而不是由我们承担。

您理解、承认并同意，受第三方内容的创建者、所有者或许可者所有权和知识产权的保护，未经创建者、所有者或许可者许可，您不得对任何第三方内容全部或部分地进行修改、逆向工程、复制、出租、租赁、贷款、销售、转售、再传输、分销、交易、公开展示或创作其衍生作品。

内容创建者、所有者或许可者可能使用" Microsoft PlayReady "内容访问技术(" PlayReady ") 来保护他们的知识产权，包括版权内容。此电视机使用" PlayReady "技术访问受" PlayReady "保护的内容和 / 或受" WMDRM "保护的内容 (" WMDRM "是指 Microsoft Window Media 的数字版权管理技术)。如果此电视机未能适当地强制执行对内容使用的限制，则内容创建者、所有者或许可者可能要求Microsoft公司(" Microsoft ") 撤销此电视机使用受" PlayReady "保护内容的权限，撤销并不影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容创建者、所有者或许可者可能要求您升级" PlayReady "以访问其内容，如果您拒绝升级，您将无法访问需要升级的内容。

内容创建者、所有者或许可者可能使用" Widevine DRM "内容访问技术来保护他们的知识产权，包括版权内。此电视机使用" Widevine DRM "技术访问受" Widevine DRM "保护的内容，如果此电视机未能适当地强制执行对内容使用的限制，则内容创建者、所有者或许可者可能要求Widevine Technologies公司撤销此电视机使用受" Widevine DRM "保护内容的权限，撤销并不影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容创建者、所有者或许可者可能要求您升级" Widevine DRM "以访问其内容，如果您拒绝升级，您将无法访问需要升级的内容。

6. 未成年人使用

如果您是允许法定成年年龄以下的人 ("未成年人") 使用服务或内容的父母或监护人，您同意：

(1) 监督未成年人使用服务或内容；(2) 承担与未成年人使用服务或内容有关的一切风险，包括通过服务接收和传递信息和材料，以及为数字产品、服务和内容所进行的交易；(3) 承担因未成年人使用服务和内容而产生的任何责任。(4) 未成年人访问并使用服务和内容时，须受本EULA的约束。

7. 隐私协议

我们不会通过此电视机收集或使用任何个人信息，但是，当您访问第三方应用商提供的，我们无法控制的应用程序时，第三方可能会通过使用" Cookies "或其他类似技术收集或接收某些信息，我们不负责第三方收集的任何信息的安全或隐私，您应当谨慎使用，并查阅您所使用的第三方服务的隐私声明。

例如，但不限于：当您观看由第三方应用商提供的视频，或者访问由第三方应用商提供的服务或内容时，该应用商可能会收集或接收此电视机的相关信息 (IP地址、设备标识等)、您所需求的交易信息 (您购买或出租视频的需求)、以及您对服务和内容的使用信息等。

为了允许您访问、浏览或使用服务和内容，第三方可能会要求您建立一个用户帐户，您必须为此提供真实、准确、最新和完整的个人信息，您负责维护所有此类帐户密码的机密性。

第三方可能会收取其内容或服务的使用费用，除非第三方应用商事先获得您的同意，否则不会收取您访问任何一部分或所有服务和内容的费用，如果您不同意此类收费，您可能无法访问相应的付费内容或服务。

终端用户许可协议

当您使用该电视软件或访问服务时，第三方可能会收集此电视机的数据、控制和/或监视此电视机或与此电视机相连接或相交互的其它设备，我们对您与第三方之间所进行的任何活动不予负责。

8. 免责声明

该电视软件、服务和内容都是“按现状”和“可提供情况”提供给您的，不带有任何种类的保证。我们、第三方应用商和第三方许可者拒绝提供任何明示或暗示的保证和条件，包括但不限于：有关不侵权、所有权、适销性和适合某一特定用途的暗示保证。我们、第三方应用商和第三方许可者不保证该电视软件、服务或内容将会满足您的要求，或该电视软件、服务或内容在操作过程中将不受干扰或无差错。此外，我们、第三方应用商和第三方许可者针对该电视软件、服务或内容的使用或使用结果的正确性、准确性、可靠性或其他方面不做任何保证、声明或条件，我们所提供的任何口头或书面资料或意见，不会做为任何保证或条件，或以任何方式改变本免责声明。如果该电视软件、提供该电视软件的媒介、服务或内容存在缺陷，您须承担所需服务、修理或改正的全部费用。

您理解、承认并同意：服务、内容及其相关软件是由第三方应用商提供的，我们是无法控制的。相应第三方应用商或其他第三方应用商完全承担有关其内容和软件的选择、提供、质量、图片大小和可用性方面的责任，您同意遵守第三方为其服务、内容和软件设定的任何和所有条款和条件。您理解、承认并同意：通过使用服务下载或获得的任何内容或软件都是由您自行决定并承担风险的，并且您应该负责由此导致的任何后果，包括病毒、间谍软件、蠕虫或恶意软件所造成的任何损失或伤害。

9. 责任限制

在适用法律允许的范围内，无论是在合同、侵权行为（包括过失）或任何责任理论中，不管是否已通知我们此类损失或损害的可能性，针对以下情况，我们概不负责：

- (1)任何间接的、附带的、特殊的、性的或果性的损害；
- (2)任何收入、业务、实际或预期利润、机会、商誉或声誉（不论是直接或间接的）的损失；
- (3)对数据的任何损害或破坏（不论是直接或间接的）；
- (4)因以下原因而造成的任何损失或损害：（A）您对服务的使用；（B）您对任何广告的完整性、准确性或存在性的依赖；（C）您与任何服务或内容的第三方应用商，包括广告商及赞助商之间的任何关系或交易；（D）对服务的任何更改，或者有关服务或其中一部分的任何永久性或临时性暂停。

10. 纠纷处理

如因本 EULA 或您使用该电视软件而引起的纠纷、争议或分歧不能被友好解决，则应由您所居住地具有非专属管辖权的法院管辖，尽管有上述规定，我们仍可在任何司法管辖区内申请我们认为必要的或者适当的强制令救济（或同等类型的紧急法律救济）。

11. 适用法律和可分割性

本 EULA 是由您居住地所在司法管辖区内的法律管辖，未考虑其法律冲突条款，如果本 EULA 的任何规定被认为无效、失效、不可强制执行或非法，则其它规定应当继续充分有效。

12. 协议终止

本 EULA 终止后失效，如果您不遵守本 EULA 的任何条款，您在本 EULA 下的权利将自动终止或以其他方式停止生效而无事先通知，在本 EULA 终止后，您将停止使用该电视软件，并且您将无权向我们、第三方许可者或第三方应用商追索。

13. 全部协议和管辖语言

本 EULA 构成您与我们之间有关该电视软件的全部协议，并取代以前或现在所有有关该电视软件或本 EULA 所涵盖的任何其他事项的口头或书面沟通、建议和陈述。本 EULA 的任何翻译版本只为给您提供方便，或应当当地需求而提供，如果英文版本与任何非英文版本之间有矛盾或争议，则以英文版本为准。

SHARP

SHARP CORPORATION